



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


## DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

|  |   |
|--|---|
| škola  | Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křížíkova 11  |
| číslo projektu   | CZ.1.07/1.5.00/34.1037  |
| číslo učeb. materiálu                                    | VY_32_INOVACE_KNV_UBZ_14  |
| předmět, tematický celek                                 | Údržba bytových zařízení  |
| ročník   | 1., 2.  |
| datum vytvoření  | 30. 8. 2013   |
| anotace  | Interaktivní výukový materiál ve formátu pro SW Open Sankoré s popisem postupu opravy sádkartonové příčky s interaktivními prvky pro společné či individuální procvičení nebo zopakování probírané látky. |
| metodická poznámka                                       | Interaktivní prezentace s použitím elektronické tužky, pracuje v SW Open Sankoré, open source, je volně ke stažení, instalaci a používání.  |
| autor  | Ing. Petr Konvalinka  |
| licence (není-li vyplněno, je materiál ze zdrojů autora) |   |

OPRAVA  
SÁDROKARTONOVÉ  
PŘÍČKY

# Poškozená sádrokartonová příčka

příčka

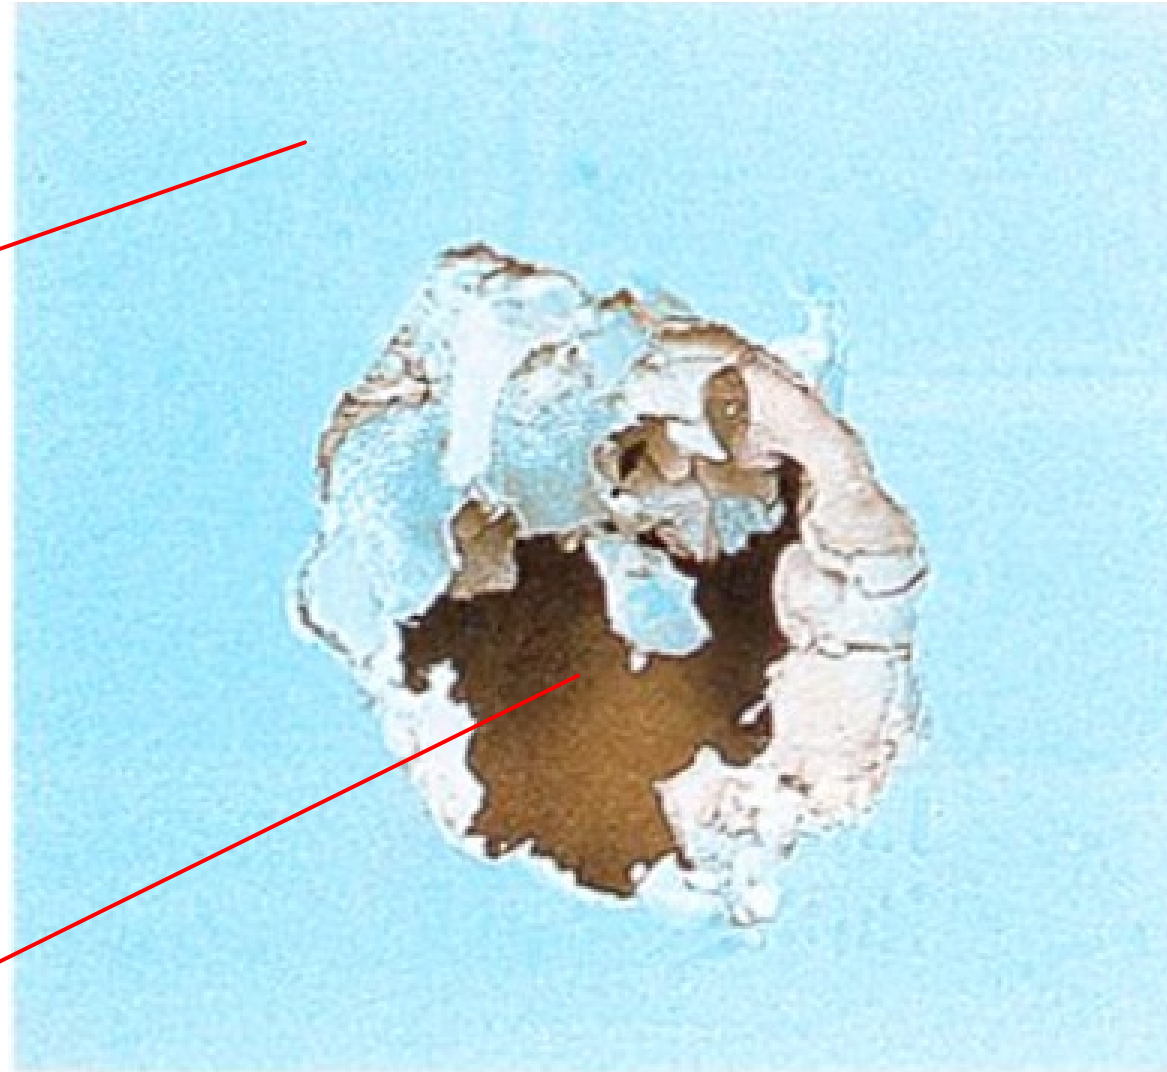

poškození

# 1. Vyřízněte poškozené místo


Větší díry v lehkých příčkách musí být opraveny pomocí náhradního kousku desky - ZÁPLATA.

Část desky, která se má vyříznout, vyznačte pomocí pravítka a tužky, pokud možno pravoúhle.

Silným vrtacím nástavcem vyvrtejte v rozích díry,

které poslouží ke snadnému nasazení (ruční nebo elektrické) pilky na řezání otvorů.


Vyřízněte vyznačený kus desky.

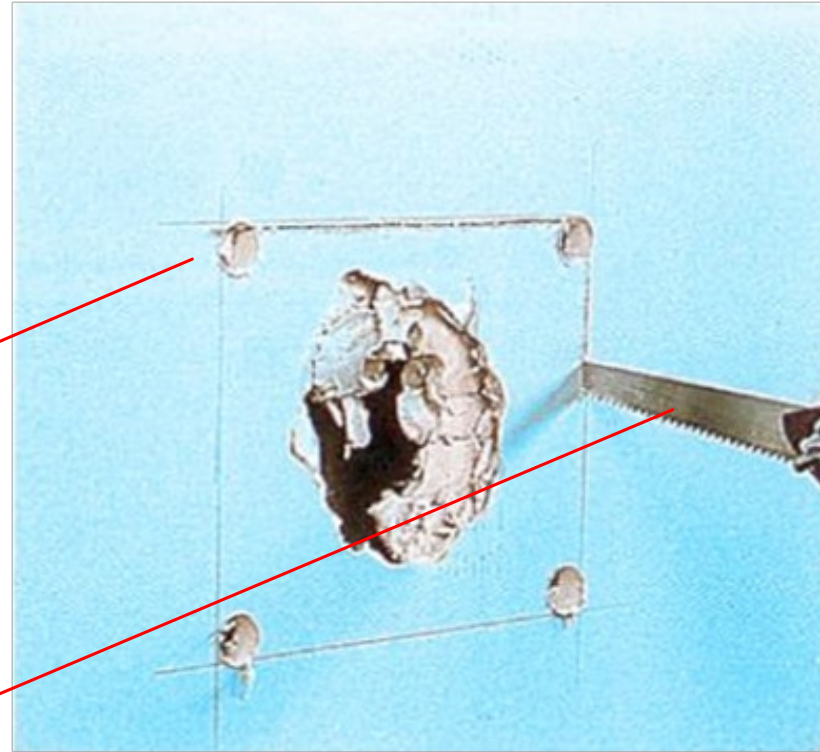


## 2. Vyřízněte náhradní vložku

Vyříznutý kus použijte jako šablonu k další práci.


Na zbytku sádrokartonové desky obkreslete jeho obrysy a náhradní kus vyřízněte o něco menší. Jestliže už nemáte v zásobě zbytek desky, kupte v obchodě se stavebninami tzv. "jednomužnou" desku. To je deska o velikosti asi 1 m<sup>2</sup> a zvolte vhodnou tloušťku, podle desky, kterou se chystáte opravit.

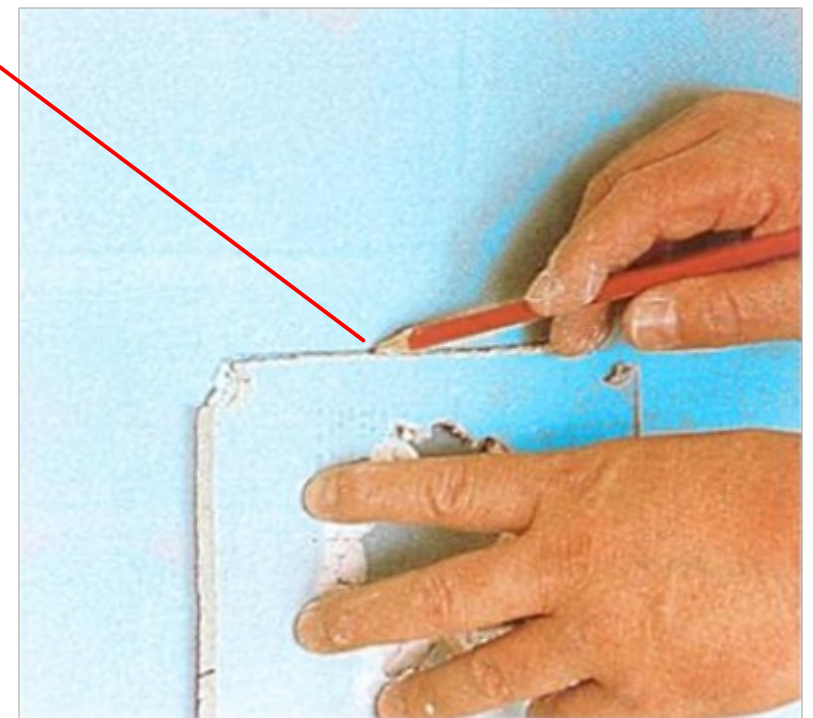


# 3. Seřízněte hrany desek

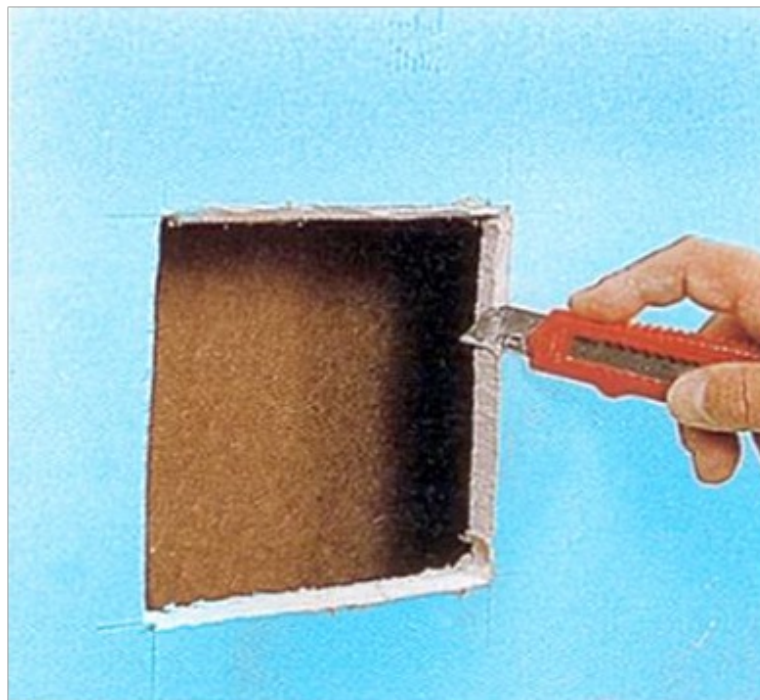

## 4. Upevněte dřevěné latě

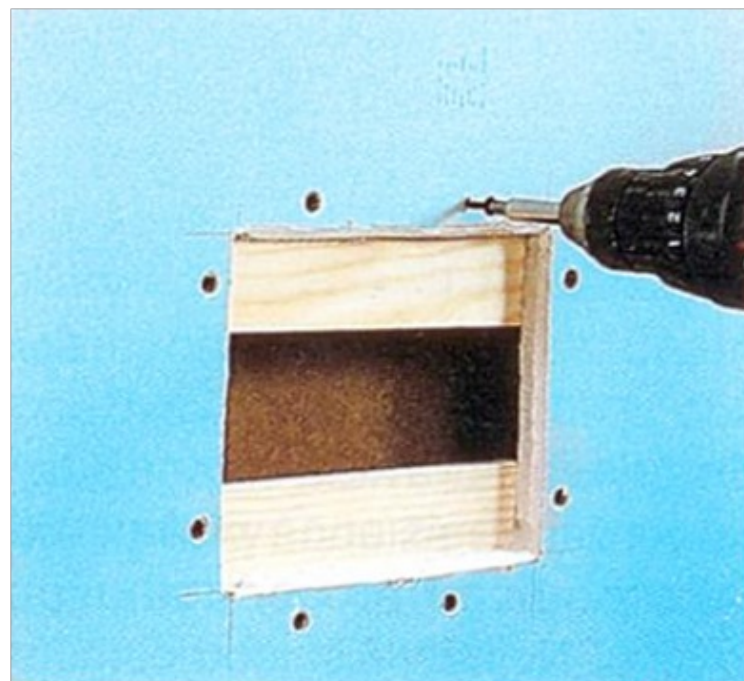

# 5. Upevněte náhradní záplatu

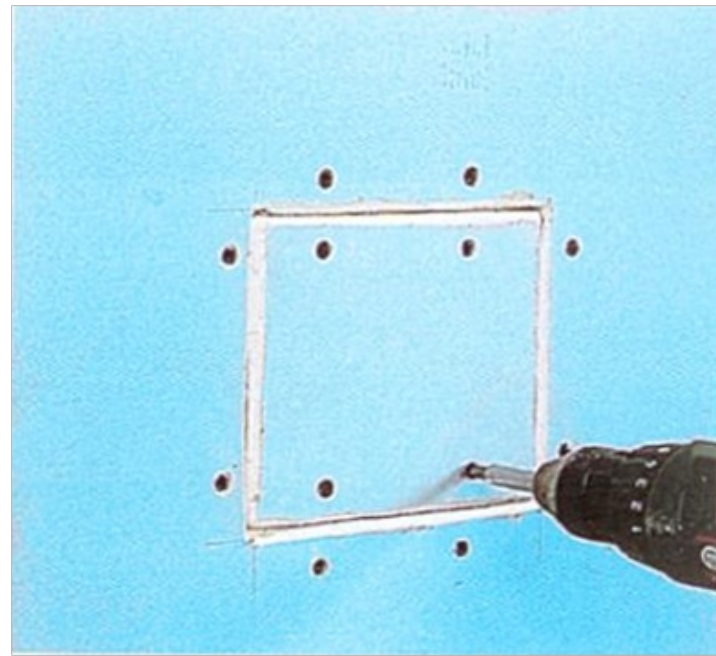



## 6. Zatmelte a přebruste mezery

